FIG. 1

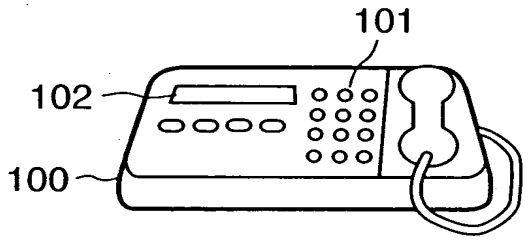

FIG. 2

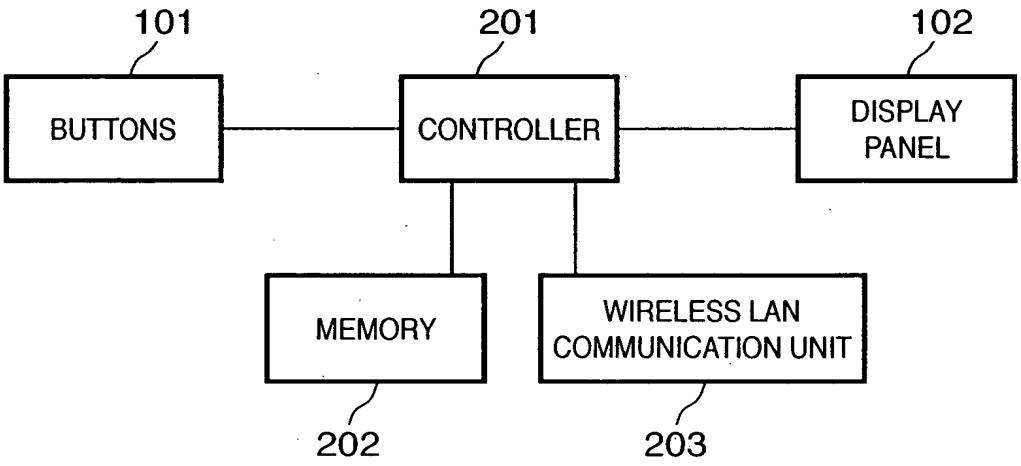
101
201
102
BUTTONS
CONTROLLER
DISPLAY PANEL
MEMORY
WIRELESS LAN COMMUNICATION UNIT
202
203

FIG. 3

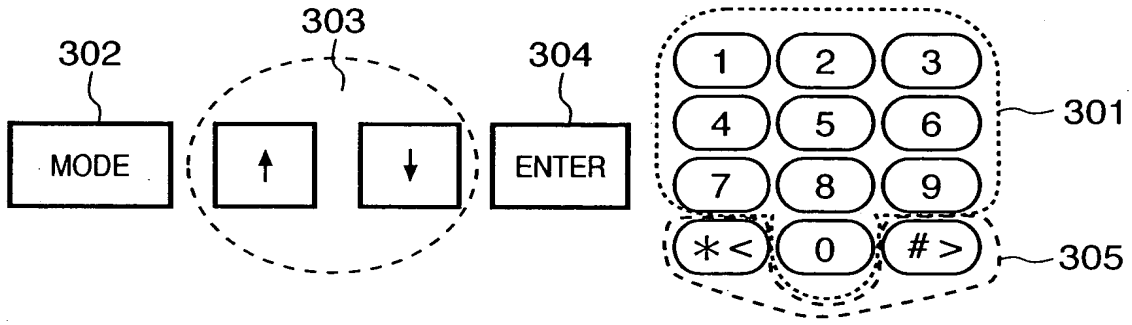

FIG. 4

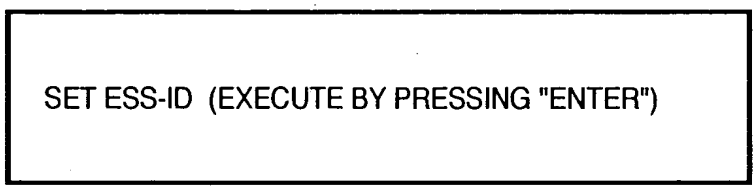

FIG. 5

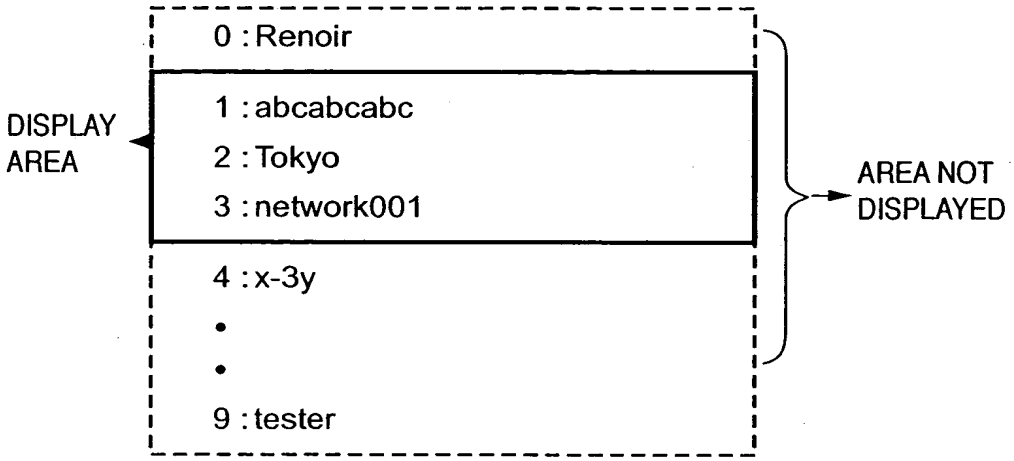
0 : Renoir
1 : abcabcabc
2 : Tokyo
3 : network001
4 : x-3y
9 : tester
DISPLAY AREA
AREA NOT DISPLAYED

FIG. 6

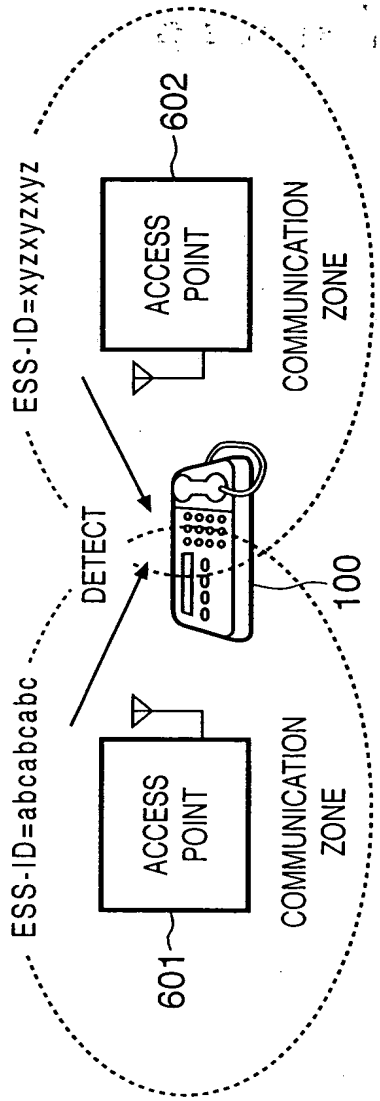
ESS-ID=xyzxyzxyz
602
ACCESS POINT
COMMUNICATION ZONE
DETECT
100
ESS-ID=abcabcabc
ACCESS POINT
COMMUNICATION ZONE
601

FIG. 7

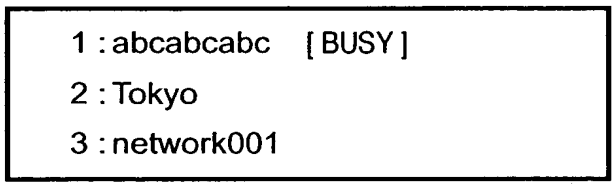

FIG. 8

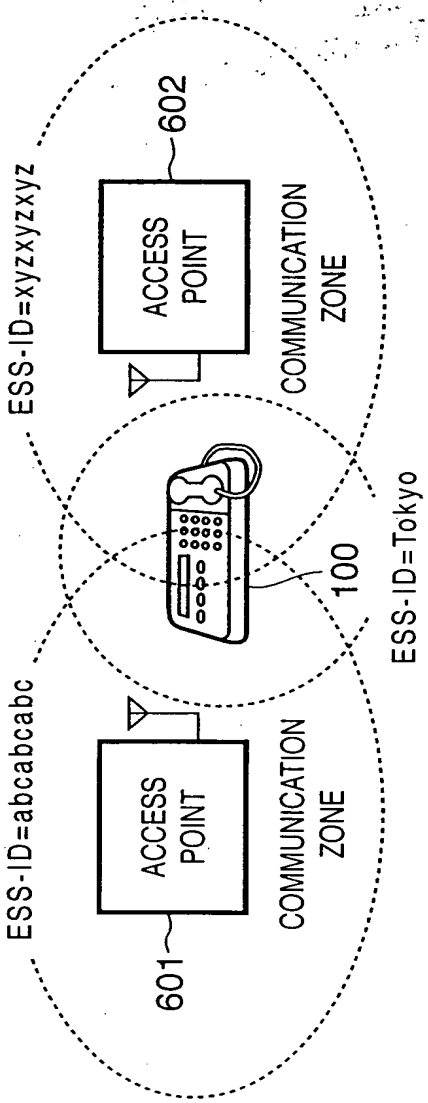
ESS-ID=xyzxyzxyz
602
ACCESS POINT
COMMUNICATION ZONE
100
ESS-ID=Tokyo
ESS-ID=abcabcabc
ACCESS POINT
COMMUNICATION ZONE
601

FIG. 9

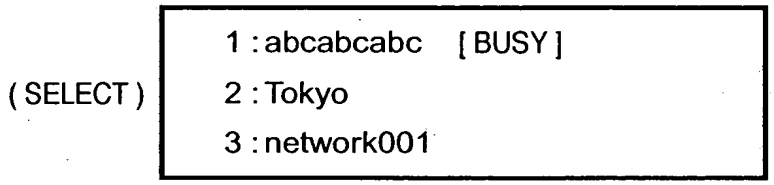

FIG. 10

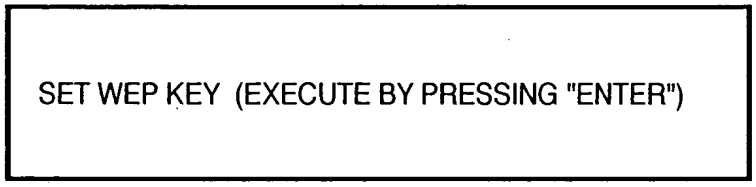

FIG. 11

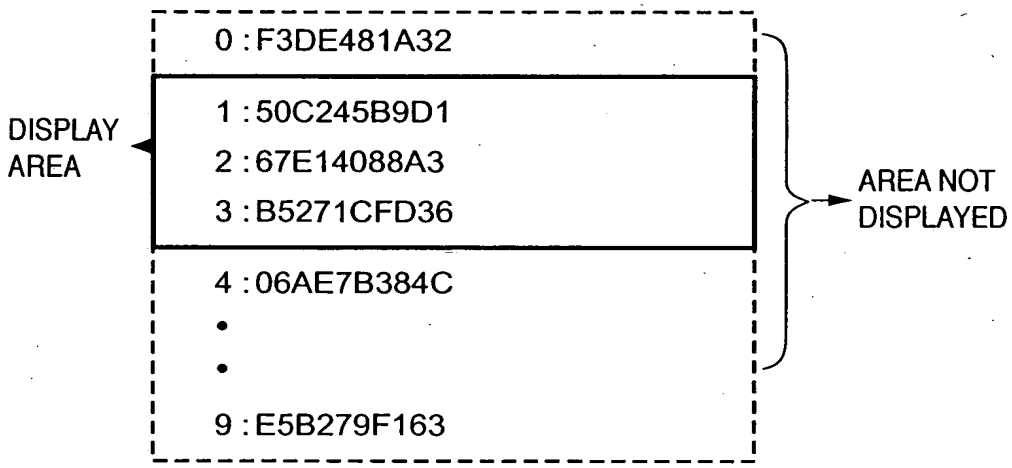
0 : F3DE481A32
1 : 50C245B9D1
2 : 67E14088A3
3 : B5271CFD36
4 : 06AE7B384C
9 : E5B279F163
DISPLAY AREA
AREA NOT DISPLAYED

FIG. 12

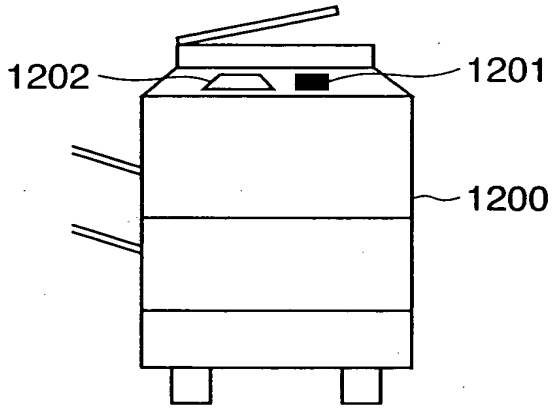

FIG. 13

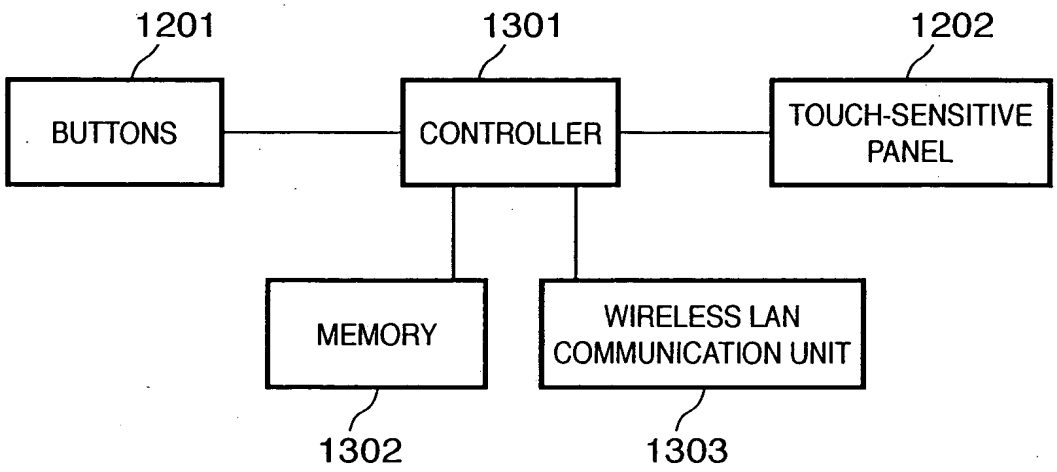
1201
1301
1202
BUTTONS
CONTROLLER
TOUCH-SENSITIVE PANEL
MEMORY
WIRELESS LAN COMMUNICATION UNIT
1302
1303

FIG. 14

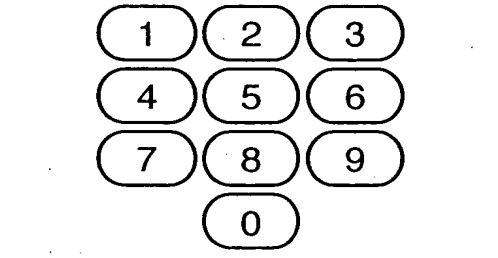

FIG. 15

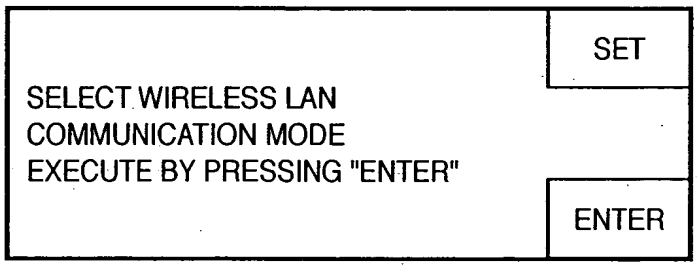
SET
SELECT WIRELESS LAN
COMMUNICATION MODE
EXECUTE BY PRESSING "ENTER"
ENTER

FIG. 16

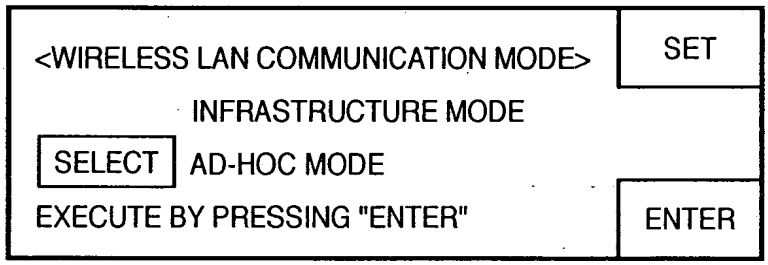
<WIRELESS LAN COMMUNICATION MODE>
SET
INFRASTRUCTURE MODE
SELECT
AD-HOC MODE
EXECUTE BY PRESSING "ENTER"
ENTER

FIG. 17

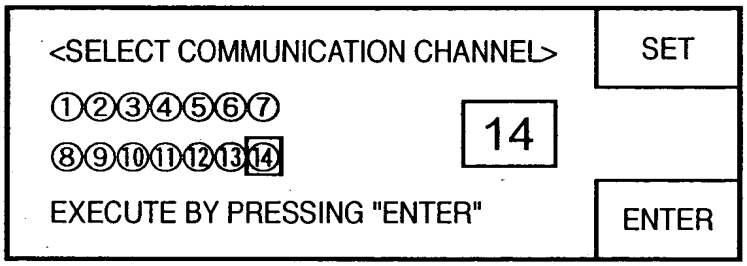
<SELECT COMMUNICATION CHANNEL>
①②③④⑤⑥⑦
⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭
14
EXECUTE BY PRESSING "ENTER"
SET
ENTER